


## Parametrierung der Handschaltebene HE44:

### Ablauffolge / Neueinstellung

1	Stecker abziehen oder Versorgung abschalten
2	[Mode] Taste drücken und gedrückt halten (Taste befindet sich auf der Rückseite)
3	Stecker aufstecken oder Versorgung einschalten
4	Mit [+] / [-] Tasten Parameter auswählen (Auswahlmodus [Leuchten] unbeleuchtet)
5	Taste [Mode] drücken, um den Parameter zu ändern
6	Mit [+] / [-] Tasten Parameter ändern (Änderungsmodus [Leuchten] beleuchtet)
7	Taste [Mode] drücken, um den Parameter abzuspeichern und den Änderungsmodus zu verlassen
8	Mit Punkt 4 fortfahren, um weitere Parameter zu ändern oder 40 Sekunden keine Taste drücken, um Parametriermodus zu verlassen

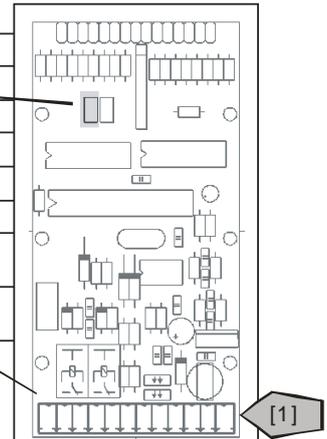

### Parameter

Nr.	Funktion	Wert	Einheit	Anzeige
P0	alle Parameter auf Werkseinstellung setzen			
P1	Ausgang 2x 0-10V	Bereich Ausgang 1 Klemme 3	10.0	18.0 - 28.0°C Anzeige in Grad für 0-10V
P2		Nullpunkt Ausgang 1 Klemme 3	18.0	
P3		Einschaltwert Ausgang 1 Klemme 3	22.0	
P4		Bereich Ausgang 2 Klemme 4	20.0	40 - 60% Anzeige in Prozent für 0-10V
P5		Nullpunkt Ausgang 2 Klemme 4	40.0	
P6		Einschaltwert Ausgang 2 Klemme 4	50.0	
P7	Eingang 2x 0-10V	Bereich Eingang 1 Klemme 5	50.0	0 - 50.0°C Anzeige in Grad für 0-10V
P8		Nullpunkt Eingang 1 Klemme 5	0.0	
P9		Bereich Eingang 2 Klemme 6	99.9	0 - 100% Anzeige in Prozent für 0-10V
P10		Nullpunkt Eingang 2 Klemme 6	0.0	
P11	Abgleich	Ausgang 1	13.1	Die Geräte werden abgeglichen ausgeliefert. Bei Bedarf können die Ein- bzw. Ausgänge angepasst werden. Dafür ist der entsprechende Wert im Bereich 0 - 25.5 einzustellen. Eine Veränderung um ±0.1 entspricht etwa ±0.5%.
P12		Ausgang 2	13.2	
P13		Eingang 1	11.0	
P14		Eingang 2	11.0	
P15	Mode	Anzeigemodus	1	0= fest Ausgang; 1=Ein- u. Ausgang; 2 fest Eingang

### Beispiel (Werkseinstellung)




Die Parameter stehen bei Auslieferung auf Werkseinstellung oder nach Kundenbestellvorgaben.

Für die Neuparametrierung der Betriebsdaten ist nach der oben angegebenen Ablauffolge vorgehen.

Die Frontbeschriftung, Folientastatur kann auch nach Kundenwunsch mit anderer Beschriftung oder anderer Farbe ausgeführt werden. Bitte beachten Sie hier die Erstellungs-Einmalkosten

Anschlussbelegung, 12 pol. Schraub- Steckklemme

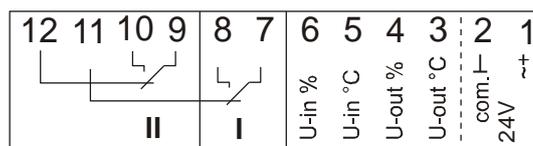

Zum Anschluss siehe auch Blatt B 484.

Weitere technische Daten sind dem Datenblättern B 484 (Gerätebeipack) zu entnehmen.